


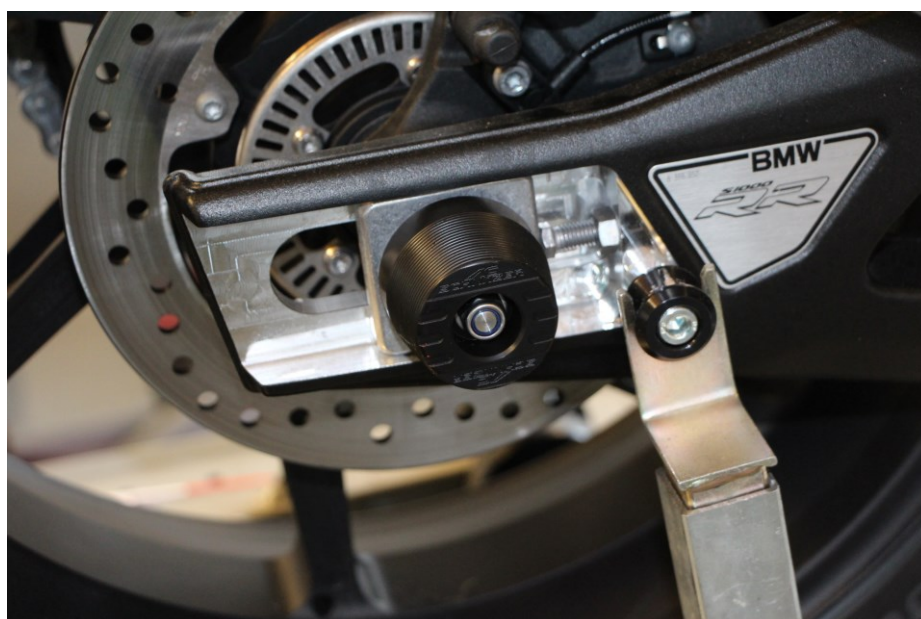

-Montageanleitung-

Achspads hinten

- S 1000 RR ab Modell 2010-**
- S 1000 R ab Modell 2014-**
- S 1000 XR ab Modell 2015-**
- F 900 R/XR ab Modell 2020-**



Teile-Nr.: S700373-F15

AC Schnitzer

Wichtige Hinweise!

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. AC Schnitzer übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch unsachgemässen Einbau entstehen!

Diese Montageanleitung ist ausschliesslich zum Gebrauch durch autorisierte AC Schnitzer bzw. BMW Händler bestimmt. Zielgruppe dieser Montageanleitung ist in jedem Falle an BMW Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen und Werkzeugen. Kenntnisse bezüglich Materialeigenschaften und Normen werden vorausgesetzt!

Die von AC Schnitzer angebotenen Sturzpads stellen einen Schutz des Rahmens und der Anbauteile bei „Umfallen“ oder sogenannten „Rutschen“ dar. Leider sind auch diese Bauteile kein Garant für Unfälle ohne Folgeschäden. So ist es durchaus möglich, dass sich die Sturzpads bei „Rutschen“ an vorstehenden Teilen, wie Curbs, Kanaldeckeln, Randsteinen, etc. einhaken und der einwirkenden Kraft nachgeben.

Daraus resultierende Folgeschäden gehen ausschliesslich zu Lasten des Sturzverursachers und können nicht bei AC Schnitzer geltend gemacht werden. -Bitte informieren Sie Ihre Kunden über diesen Sachverhalt!!

Montage

Alle Arbeiten sind unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorschriften durchzuführen (z.B. Schutzbrille).

Lackieren

- entfällt!

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)


Die Einbauzeit beträgt ca. **2 AW**, die ja nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.

Lackierzeit (1 AW = 5 Minuten)

- entfällt.

Erforderliches Werkzeug

- 13mm Steckschlüssel

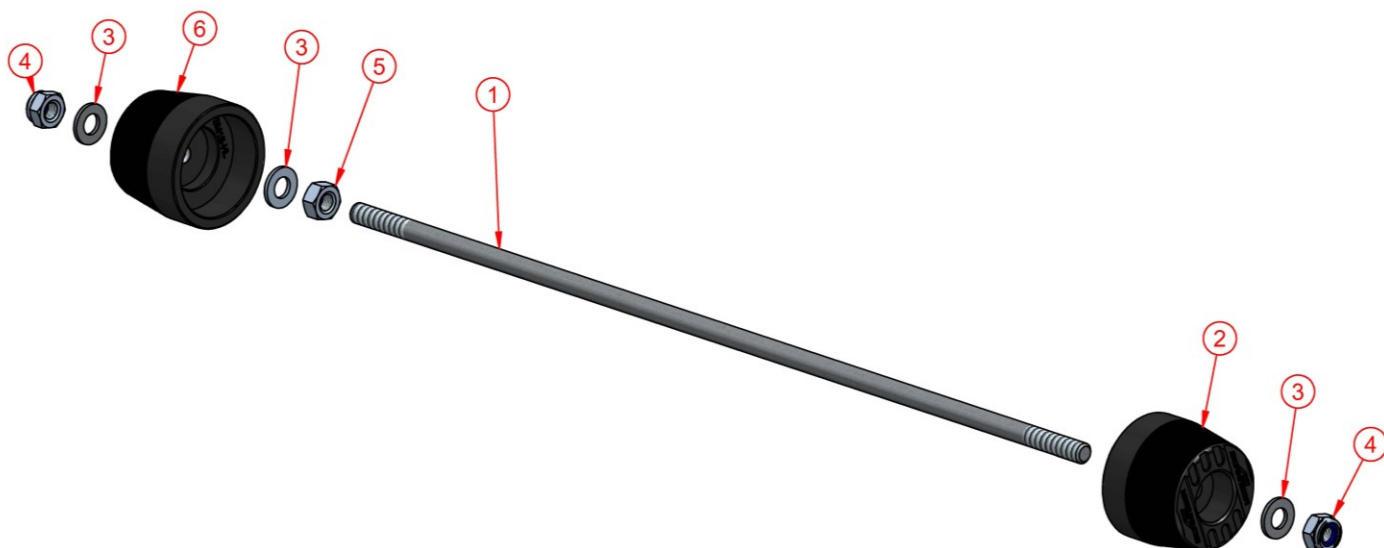

Pos.	Titel	Anzahl
1	Achse Sturzpads HA BM1S	1
2	Achspad HR BM1S	1
3	Scheibe DIN 125 - A 8,4	3
4	Sechskantmutter DIN 985-M8	2
5	Sechskantmutter DIN 934 - M8	1
6	Achspad HL BM1S	1

AC Schnitzer


Das Fahrzeug mit einem Motorradständer sicher abstellen.



Die Auflageflächen der Pads an der Schwinge und der Achse links und rechts reinigen.




Das vormontierte Pad mit Stange von links durch die Achse schieben.

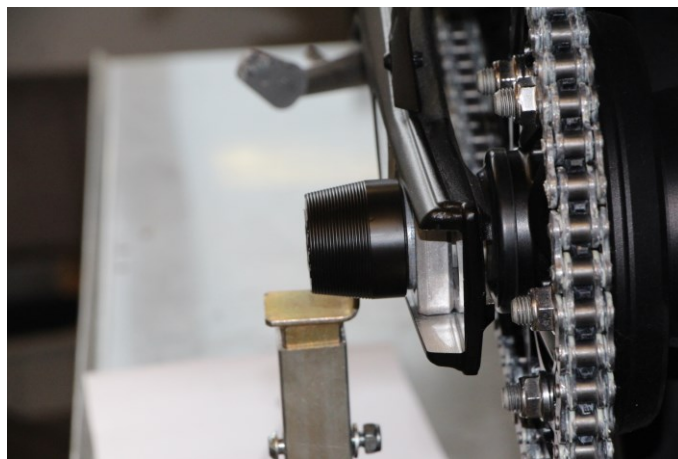

Von der rechten Seite das Pad mit der Unterlegscheibe und Mutter montieren.

Drehmoment: 10 Nm

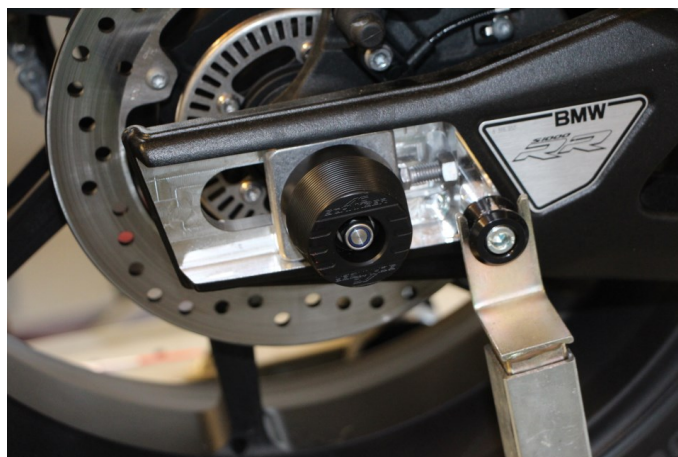




-Installation instructions-

Rear axle pads

- S 1000 RR from Modell 2010-**
- S 1000 R from Modell 2014-**
- S 1000 XR from Modell 2015-**
- F 900 R/XR from Modell 2020-**

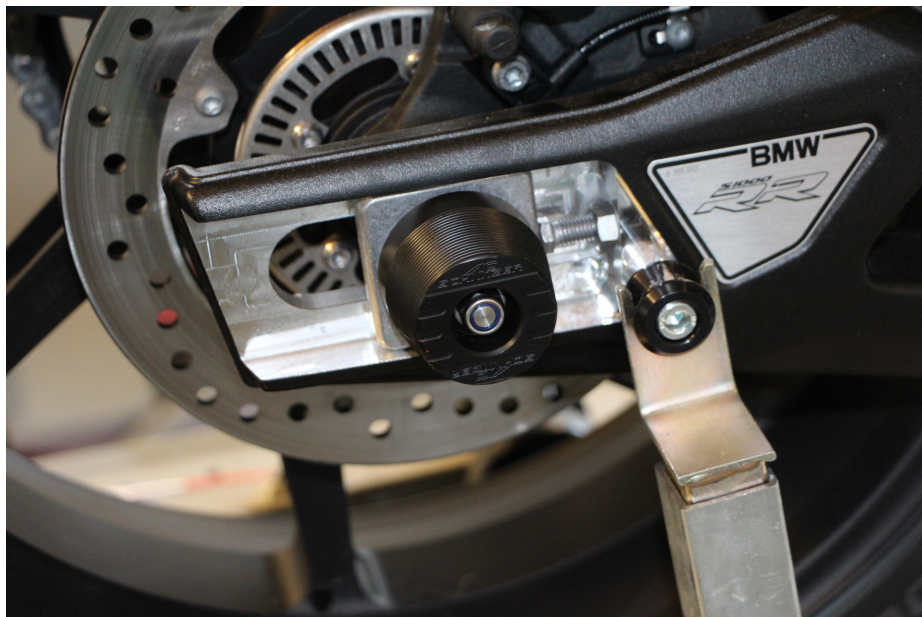

Part number: S700373-F15

General notes!



AC Schnitzer

Important note!

It is essential to read these installation instructions **before** starting the installation work. AC Schnitzer accepts no liability whatsoever for damage caused by improper installation!

These installation instructions are intended exclusively for use by authorised AC Schnitzer or BMW dealers. The target group for these installation instructions is always specialist personnel trained on BMW vehicles with the appropriate specialist knowledge and tools. Knowledge regarding material properties and standards is assumed!

The crash pads offered by AC Schnitzer provide protection for the frame and the add-on parts in the event of "overturns" or so-called "slips". Unfortunately, even these components are no guarantee for accidents without consequential damage. So it is quite possible that the crash pads hook onto protruding parts such as curbs, manhole covers, kerbs, etc. during "slides" and give way to the force acting on them.

Any resulting consequential damage is the sole responsibility of the person who caused the fall and cannot be claimed from AC Schnitzer. Please inform your customers about this fact!

Mounting

All work must be carried out in accordance with the applicable safety regulations (e.g. protective goggles).

Paint

n/a

Installation time (1 AW = 5 minutes)

The installation time is approx. **1 AW**, which may vary depending on the condition and equipment of the vehicle

Paint (1 AW = 5 minutes)


n/a

Required tool

- 13mm socket spanner

Delivered components

AC Schnitzer

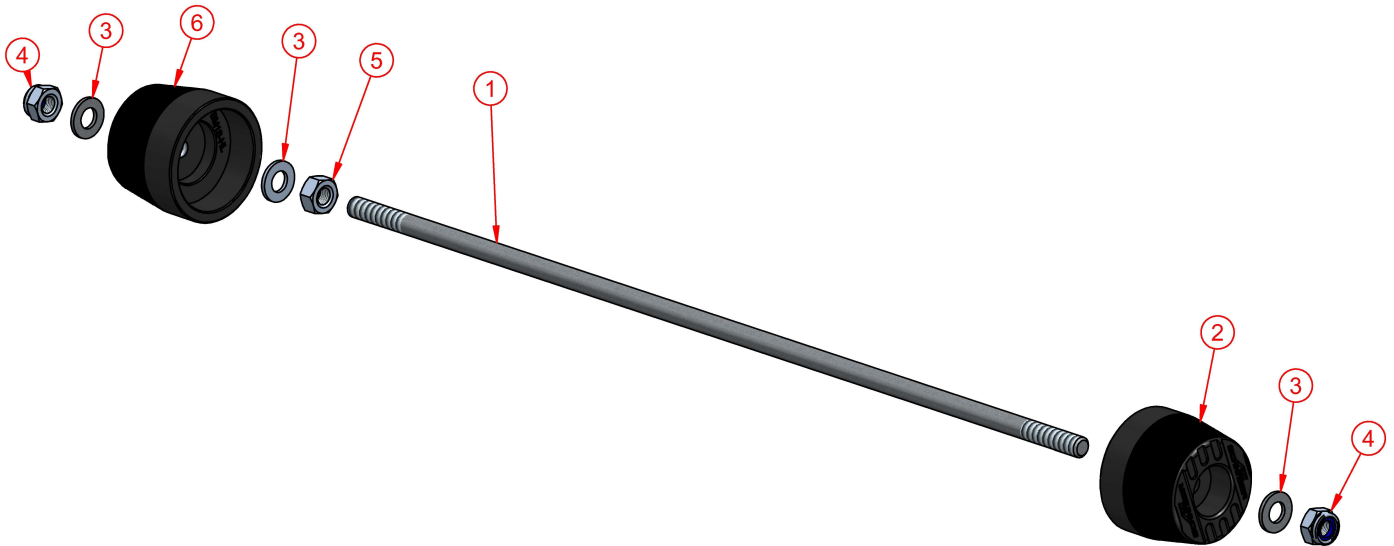

Pos.	Titel	Anzahl
1	Achse Sturzpads HA BM1S	1
2	Achspad HR BM1S	1
3	Scheibe DIN 125 - A 8,4	3
4	Sechskantmutter DIN 985-M8	2
5	Sechskantmutter DIN 934 - M8	1
6	Achspad HL BM1S	1

Installation instructions



AC Schnitzer


Park the vehicle safely with a motorbike stand.




Clean the contact surfaces of the pads on the swingarm and on the axle on the left and the right.



Push the pre-assembled pad with rod from the left through the axle.

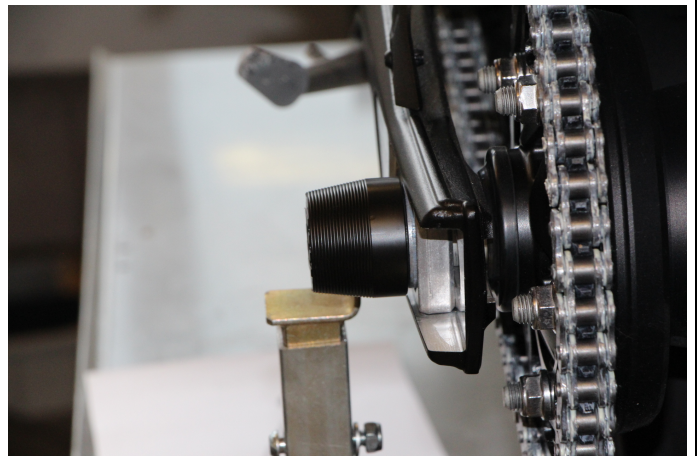

From the right side, mount the pad with the washer and nut.
Torque: 10 Nm

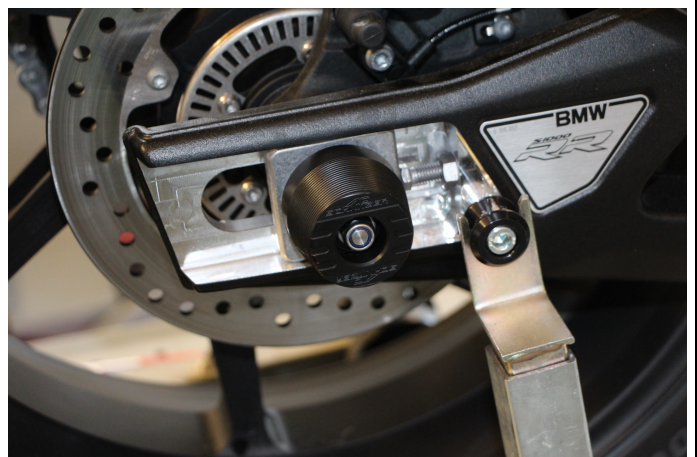

Assembly instruction number: S700373-F15 / Stood: 28.07.2020

AC Schnitzer - Motorradtechnik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -300 Fax -135